


Byta spindelled(länkar) hö-vä fram nertill 3/12-2010

2010-11-26 Fel enl. nedan, och efterkontroll senast 27/12

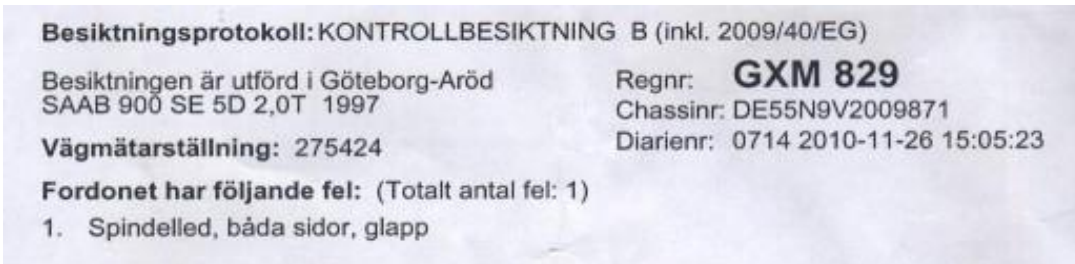

2010-11-30 Köpt på Biltema 2 länkar a` 899:-/st + 2 stabilisatorstag a` 129:-/st
(Autoexperten ville ha 1959:-/st för länkarerna)

Vid byte av länkar köp även stabilisatorstagen, vilka nästan är omöjliga att demontera hela,
samt att gummibussningarna brukar också vara dåliga

Bild 1



Demontering spindel-länkarm

1. Ta bort stabilisatorstag (se bild 1)
2. Lossa spindelbult (några varv) med 19-nyckel knacka på spindelfäste, kan räcka för att kona ska släppa, om inte använd gaffel (bild 3) i värsta fall måste man värma lite med gasol på spindelfästet När spindelns koniska tapp släppt kan muttern tas bort
3. Ta bort bult vid länkarmens inre fäste (nyckel-hylsa 15) (se bild 2)
4. Lossa även svängarmens bakre bult några varv (behöver ej tas bort)
5. Ny kan länkarmen dras fram, så man kommer åt torxbulten uppifrån (torxnyckel 55) (se bild 4) Torxbulten kan sitta ganska hårt, ett trix kan vara att värma på undersida där gängan är, innan du börja lossa, sätt domkraft under och sätt länkarmen i lite spänn. Se till att torxverktyg sitter rakt ner i hålet
6. Ta bort spindel-länkarm (se bild 5)

Skrot (bild 6)

Montering ny länkarm

1. Montera torxbult (92Nm) (sätt domkraft som stöd)(bild 4)
2. Montera stabilisatorstag (löst, dra fast senare) (bild1)
3. Montera länkarms inre fästbult (115Nm) (bild 2)
4. Montera spindelbult (75Nm) (se bild 1)
5. Dra åt svängarmens bakre bult (100Nm)

Bild 2



Bild 3



Bild 4



Bild 5



Bild 6

